

Hinweise zur Montage von Schiebeverglasung SI-40


Hauptflügel: ist der innere Flügel, der zuerst bedient wird

Öffnungsrichtung: Beispiel Hauptflügel rechts = Öffnungsrichtung nach links

Schrauben Sie den Rahmen der Schiebeverglasung stumpf zusammen.
Verwenden Sie zur Montage nur Edelstahlschrauben! (werden mitgeliefert)

Rahmen waagrecht ausrichten. Bitte ca 3mm unten, seitlich und oben verklotzen im Bereich der späteren Befestigungen (Bohrungen).

Rahmen nach den waagrecht ausrichten und mit 2 Befestigungen wie Skizze befestigen.
(noch nicht sehr fest anziehen)

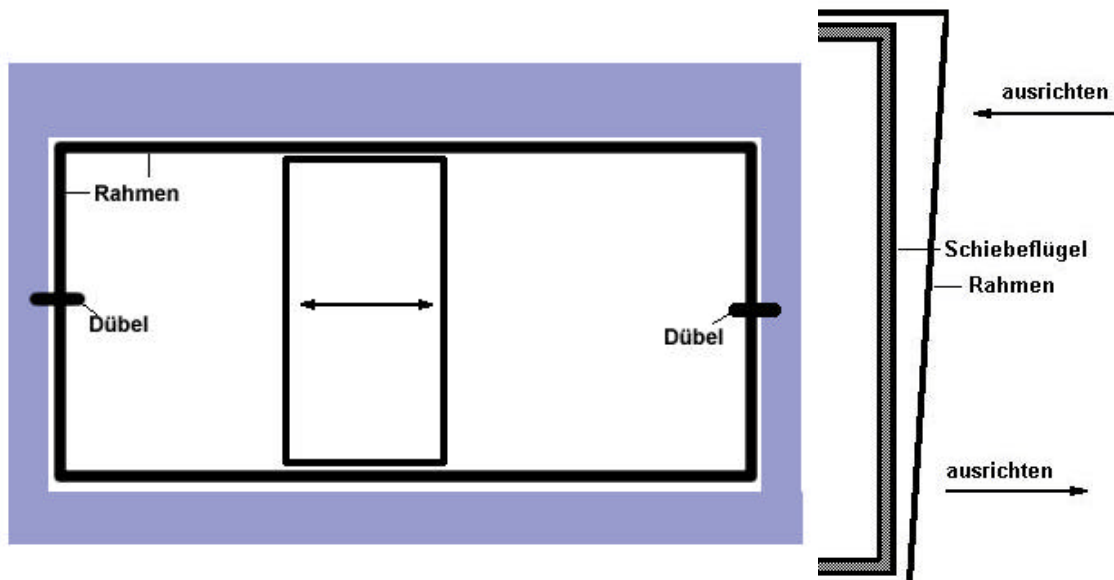

Vorsichtiges einhängen des Hauptflügels (ohne die Justierung des Rahmens zu verändern). Den Flügel nach einer Seite schieben. Jetzt ist es möglich mm-genau zusehen, ob der Rahmen genau senkrecht ausgerichtet ist. Der Spalt zwischen Flügel und Rahmen muß oben und unten gleich groß sein. Wie die Pfeile in der Skizze angegeben, kann der Rahmen zum Flügel ausgerichtet werden. Nach den Ausrichten den Rahmen richtig am Mauerwerk befestigen. Im Bereich der Befestigungen (Metallrahmendübel, Schrauben mit Nylosedel o.ä.) zur Überbrückung der Einbauluft Holz oder ähnliches Material unterlegen damit der Rahmen beim anziehen der Befestigung nicht verzogen wird. Damit ist gewährleistet, daß der Rahmen seitlich und der Flügel genau senkrecht stehen und schließen.

Die Fuge der Einbauluft kann je nach Einbausituation mit vorkomprimierten Fugenband (unten empfohlen), leichten ausschäumen und/oder mit Dichtmittel wie SILICON abgedeckt werden.

Wenn alle Flügel eingehangen sind, die Aushebesicherung (auf der Stirnseite der Flügel oben) hochschieben und festschrauben. Eventuelle Korrektur des Schließstückes vornehmen.